

Los 5 pasos para instalar pisos LVT (Luxury Vinyl Tile - Pisos vinílicos de lujo)



PASO 1

Verificar que la base donde se va instalar este lisa y nivelada, si fuera el caso que existe piso cerámico u otro que tenga sisa es necesario resanar o rellenar las sisas.

¿Cómo las resano? Puedes hacer una mezcla con Cemento + cola blanca + agua; cuando esta mezcla se vuelva manejable es cuando ya está lista.

Aplica de 2 a 3 capas de dicha mezcla (dependerá del ancho de la sisa existente), deja secar 8 horas aprox. entre capa y capa (esto dependerá del clima y ventilación) por ultimo retirar cualquier exceso o grumos de productos con una lija.

De igual forma el mismo procedimiento si existen grietas.



Importante a tomar en cuenta:

La humedad del concreto (base) no debe ser superior al 5%. Si esta llegara a superar este porcentaje, se corre el riesgo de no tener una buena adhesión entre el piso y el subsuelo.


La temperatura es un factor muy importante, la temperatura ideal para la instalación debe ser entre 10 C y 36 C, la óptima es de 24 C. Las instalaciones fuera de estos rangos de temperatura pueden dar problemas de adhesión o de tiempos muy largos de adhesión.

El área debe estar libre de polvo, grasa u otro material que impida una excelente adherencia.

Para evitar que las uniones se levanten es necesario que el piso se aclimate al lugar donde se va instalar, por lo cual es necesario dejar reposar unas 48 horas previas a la instalación, ya que el factor ambiental es fundamental por ser un piso vinílico el cual con el calor se expande y con el frio se contrae,


PASO 2

Iniciar la instalación de centros hacia los laterales.

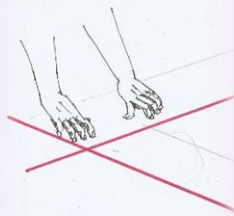

PASO 3

Para cortes únicamente se necesita de una cuchilla.

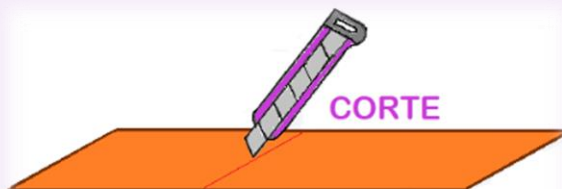


PASO 4

El adhesivo recomendando es de Látex que es a base de agua, se aplica sobre la base con una llana dentada, este se debe dejar secar por 45 minutos aprox. (este tiempo dependerá del clima y ventilación). y luego colocar las duelas.

Se puede utilizar también Cemento de contacto, este se aplica en ambas caras.

Si los pisos LVT se van a colocar en muros, techos, columnas etc. se debe utilizar únicamente el cemento de contacto.

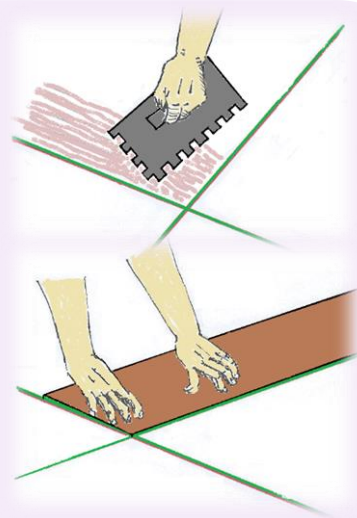

PASO 5

¡Tu piso está listo!

Después de instalado espera 24 horas para poder hacer uso de él.

